

スペクトラル VS ジェネレーション

取扱説明書

●仕様

- コントロールパネル : 片側 2 P 仕様
- レバースイッチ : 2 個 (8 方向: 1 P、2 P 各 1 個)
- ボタンスイッチ : 8 個 (1 P、2 P 各 4 個)
- エッジコネクタ : J AMMA 規格
- モニター方向 : 横向き



注意 WARNING!!

取り扱いの不注意による損傷が激しいものは修理をお断りすることがあります。

●使用上の注意

- PCボードの取り付け、取り外しの際は、必ず筐体の電源を切ってください。
- PCボードのエッジコネクタは J AMMA 適合品を使用して下さい。
- PCボード上にクリップなどの金属の物を落としたり、ほこりがかかっていると故障の原因となる恐れがあります。
- PCボードの輸送時には、エアキャップなどで包み、箱に入れ直接外力のかからないようにしっかりと梱包して下さい。

●コントロールパネル

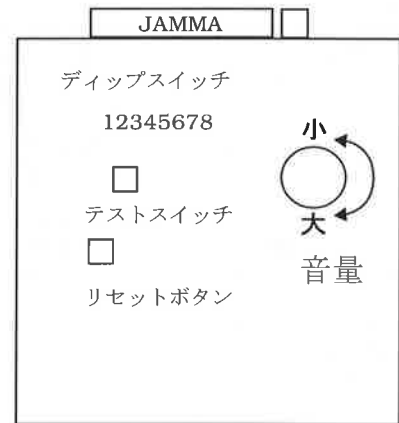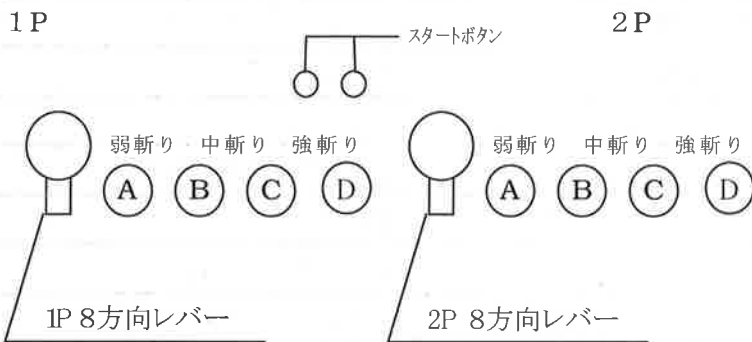

●PCボードコネクタ表

端子面	端子番号	部品名
GND	A	1 GND
GND	B	2 GND
+5V	C	3 +5V
+5V	D	4 +5V
	E	5
+12V	F	6 +12V
	H	7
コインカウンター-2	J	8 コインカウンター-1
	K	9
スピーカー (-)	L	10 スピーカー (+)
オーディオ (GND)	M	11
ビデオ GREEN	N	12 ビデオ RED
ビデオ SYNC	P	13 ビデオ BLUE
サービス スイッチ	R	14
	S	15 テスト スイッチ
コイン スイッチ 2	T	16 コイン スイッチ 1
スタート スイッチ 2	U	17 スタート スイッチ 1
2P コントロール 1 UP	V	18 1P コントロール 1 UP
2P コントロール 2 DOWN	W	19 1P コントロール 2 DOWN
2P コントロール 3 LEFT	X	20 1P コントロール 3 LEFT
2P コントロール 4 RIGHT	Y	21 1P コントロール 4 RIGHT
2P PUSH A 弱斬り	Z	22 1P PUSH A 弱斬り
2P PUSH B 中斬り	a	23 1P PUSH B 中斬り
2P PUSH C 強斬り	b	24 1P PUSH C 強斬り
2P PUSH D 蹴り	c	25 1P PUSH D 蹴り
	d	26
GND	e	27 GND
GND	f	28 GND

*電源電圧は正確に合わせてください。

●メインメニュー (設定モード) MAIN MENU

※ PCB上のテストスイッチ又は、キャビネット内部のテストスイッチを押すことにより、MAIN MENUが表示されます。

1.HARDWARE TEST	レバー、ボタンなどハードウェアの動作チェックを行います。
2.DIPSW SETTING	ディップスイッチの動作チェックを行います。
3.OPEATOR SETTING	オペレーター画面で各種設定を行います。
4.BOOK KEEPING	ゲームのインカムデータを見ることが出来ます。
5.CALENDAR SETTING	ボード内部の日付調整を行います。
6.SYSTEM RESET	全ての記録を削除、システムリセットをかけることが出来ます。
7.EXIT	ゲーム画面に戻ります

スペクトラル VS ジェネレーション 取扱説明書

● OPERATOR SETTING (MAIN MENUのOPERATOR SETTINGを選択すると設定画面が表示されます。)

1.COIN	*1COIN 1CREDIT 2COINS 1CREDIT 3COINS 1CREDIT 4COINS 1CREDIT 5COINS 1CREDIT 1COIN 2CREDITS 1COIN 3CREDITS 1COIN 4CREDITS	ゲームプレイ料金設定
2.PLAYING TIME	*99, 80, 60, 45, 無限	ラウンド制限時間を設定する
3.TRAINING TIME	*99, 80, 60, 45	TRAINING MODEの時間を設定する
4.DAMAGE LEVEL	*DEFAULT,+10%,+20%,+30%	キャラのダメージレベルを設定する
5.DIFFCULTY	EASY,*NORMAL,HARD,HARDEST	ゲームの難易度を設定する
6.LEVEL DISPLAY	*OFF, ON	レベル表示の有無を設定する
7.DEMO SOUND	OFF, *ON	デモ画面のサウンド有無を設定する
8.MAX ROUND	1, *3, 5	最大ラウンド数を設定する
9.START CREDIT	*1, 2, 3, 4, 5	スタートクレジットを設定する
10.CONTINUE CREDIT	*1, 2, 3, 4, 5	コンティニュークレジットを設定する
11.VS TYPE	1MACHINE 1CHUTE 1POOL *VS MACHINE	筐体の状況を設定する * 1台の筐体で使用する場合は 1MACHINE 1CHUTE 1POOLを選択します * 対戦ケーブルを使用する場合は VS MACHINEを選択します
12.EXIT		MAIN MENUに戻ります

● *印は工場出荷時の設定です。1Pレバー上下で項目を選びボタン1で設定を変更します。

● DIP SW設定

1	未使用
2	未使用
3	未使用
4	FREE PLAY
5	画面停止機能
6	未使用
7	未使用
8	未使用

● 仕様等は予告なく変更する場合がございます。

AMI
エイ エム アイ

総発売元

株式会社AMI

〒171-0031 東京都豊島区目白3-13-20 ダイゴビル301

TEL 03-3565-7661 FAX03-3565-7663